


6140 – ТРИКОТАЖНЫЕ БРЮКИ

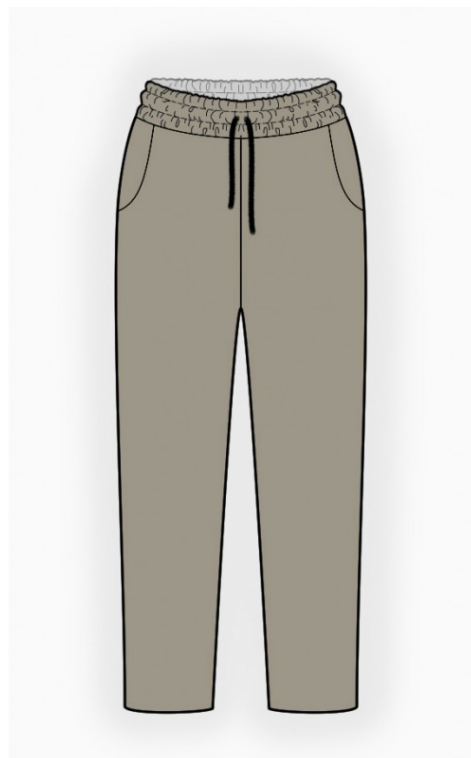

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон.

ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО

- резиновая тесьма
- шнур для пояса

СОВЕТ

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на выкройке и в описании ниже. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (например, выточки, места сборки) с выкройке на ткань. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски

до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

О ПРИПУСКАХ НА ШВЫ

Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе. Если у выкройке одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

Припуск на все швы 1 см, по низу изделия 2 см.

РАСКРОЙ

Из основной ткани:

1. Задняя половина – 2 детали
2. Передняя половина – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Пояс переда – 1 деталь
5. Бочек – 2 детали
6. Мешковина кармана – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман на прямострочной машинке. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0.1 см и приутюжить.
2. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковому срезам.
3. Стачать средний шов на задних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний срез на передних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
5. На поясе наметить линии отстрочки резинки. На поясе переда по разметке пробить 2 петли под шнур. Стачать в кольцо отдельно пояс и резиновую тесьму. Заутюжить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу. Вставить резиновую тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. Притачать пояс к брюкам. Продеть шнур.
6. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить..